




Bürkle® Entleertrichter einzeln, V2A

Artikelbilder

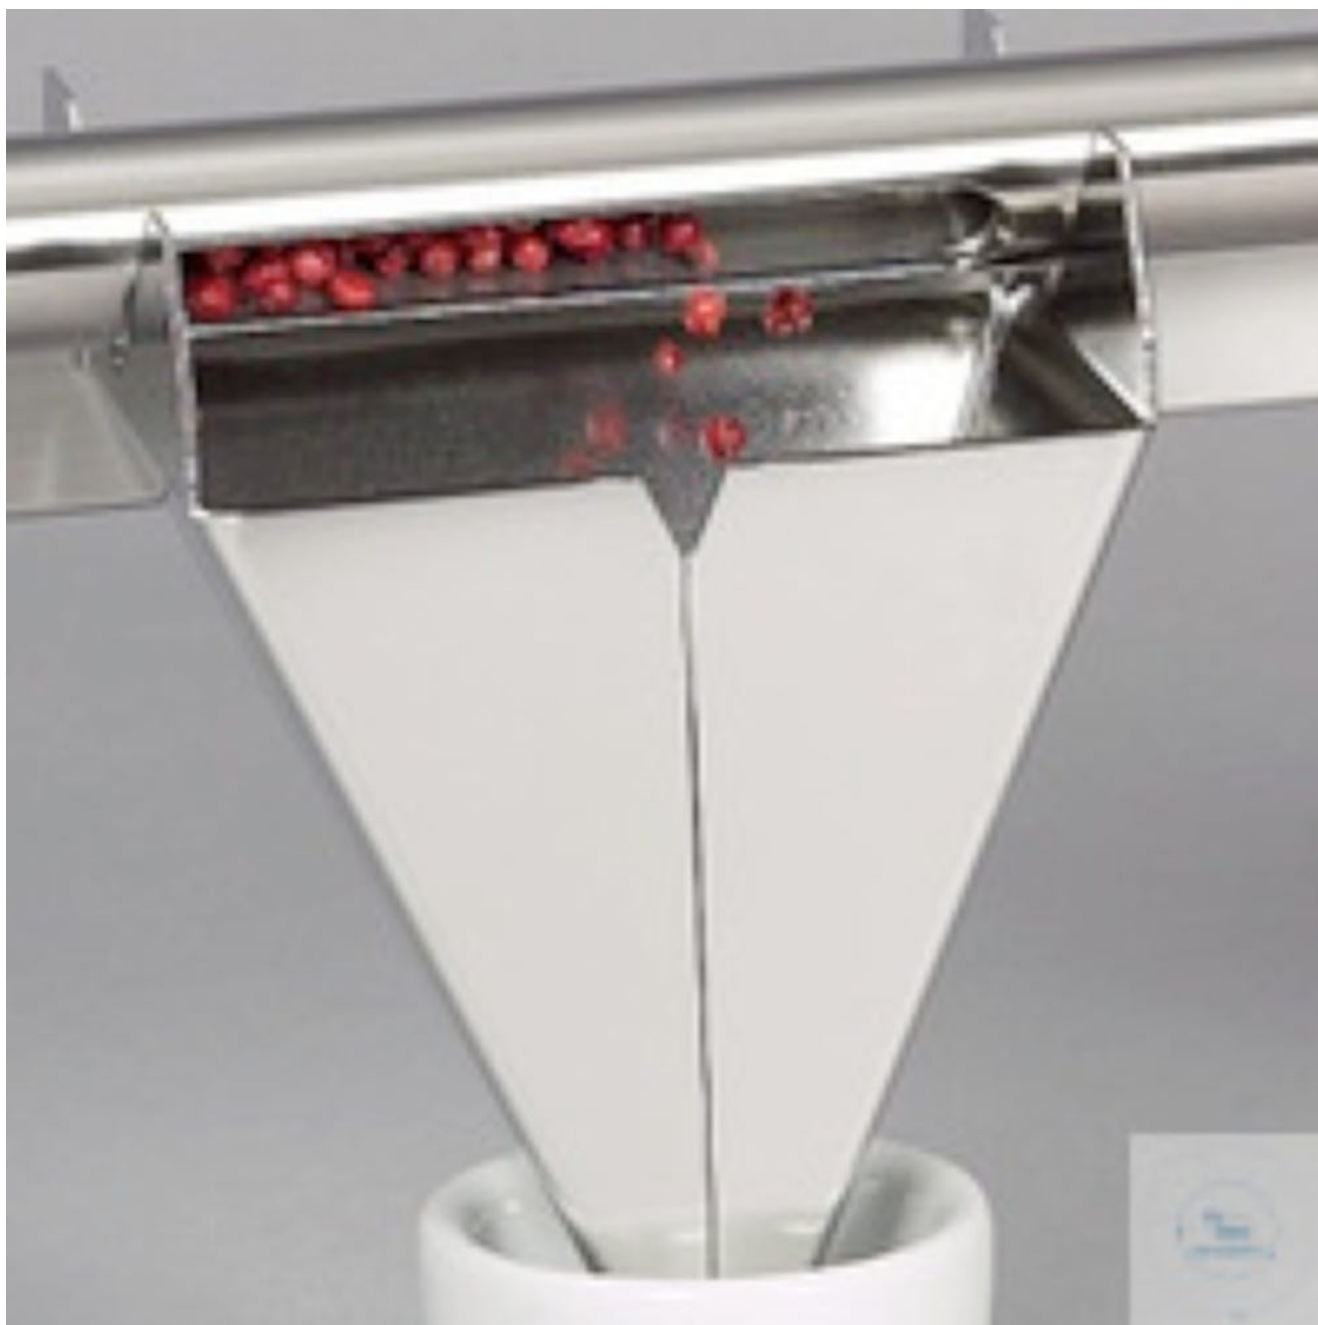

Beschreibung

Das separate Entleeren der Multisammler-Kammern kann mittels Quali-Paper oder Verschluss-Hülsen erfolgen. Noch komfortabler und auch viel schneller geht es mit dem Entleer-Gestell. Die Proben in den Sammelkammern können direkt in die Probengefäße entleert werden. Multisammler einfach auf das Entleer-Gestell auflegen, Probengefäße unter die Trichter stellen, Kammern öffnen – fertig. Das spart kostbare Zeit, die Proben werden durch nichts kontaminiert, sie werden nicht vermischt und nichts geht verloren. Die einzelnen Trichter können variabel auf die unterschiedlichen Achsabstände der Sammelkammern eingestellt werden. Somit passt das Entleer-Gestell zu den Multisammlern mit 550 mm und 850 mm Länge. Verschraubt man mehrere Entleer-Gestelle, können beliebig lange Multisammler entleert werden. Entleervorrichtung, komplett mit drei Trichtern Edelstahl V2A (1.4301) 100 cm lang

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KL-0715
Hersteller (Marke)	Bürkle
VGKL Nummer	100450033

